Babyluna
Manual de instrucciones

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete esté apagado.
2. Encontrará el compartimento para las pilas en la parte posterior del juguete. Utilice una moneda o destornillador para quitar el tornillo.
3. Instale dos pilas nuevas 'AAA' (UM4/LR03) según el dibujo en el compartimento.
4. Coloque la tapa y cierre el compartimento. Asegúrese de que el tornillo está bien ajustado.

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Instalar las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+,-) para evitar cualquier tipo de fuga.
- Reemplazar todas las pilas cada vez que se cambien.
- No mezclar pilas nuevas y viejas.
- No utilizar pilas de diferentes tipos.
- Extraer las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No intente recargar pilas normales.
- No acercar las pilas al fuego.
- Los bornes de una pila o un adaptador no deben ser cortocircuitados.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo la supervisión de un adulto.
- Retirar las pilas usadas del juguete.
- Retirar las pilas recargables del juguete para su carga.
- Recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Cuando retire las pilas del juguete, recuerde que éstas deben ser recicladas para salvaguardar el medio ambiente. Por favor, recurra a los servicios de recogida de pilas destinados para tal fin en su localidad.

NO RECOMENDAMOS EL USO DE PILAS RECARGABLES CON ESTA UNIDAD. SU UTILIZACIÓN PODRÍA ALTERAR EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL JUGUETE.

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **Babyluna** de **VTech®.**
- Una tira para la cuna.
- Un manual de instrucciones.

INSTALACIÓN EN LA CUNA

PRECAUCIÓN:
PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE SU HIJO, ESTE PRODUCTO DEBE SER INSTALADO POR UN ADULTO.

La tira facilita y asegura el montaje de la **Babyluna** de **VTech®** en la cuna. Por favor siga las instrucciones correctamente y asegúrese de que lo instala de manera adecuada. Cuélguelo solo de cunas cuyas barras sean resistentes. No lo ponga en las mallas protectoras de los parques o cunas.

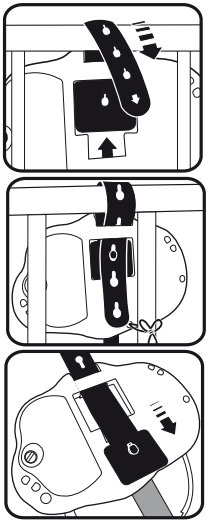

1. Sitúe el juguete en la cuna, pase la tira por encima de la barra superior y luego por la ranura en la parte trasera del juguete para asegurarlo. Puede ajustar la altura eligiendo los distintos agujeros de la tira. Sujete la tira en el orificio más cercano.
2. Tire del juguete para asegurarse de que está bien sujeto, debe estar ajustado a la barra de la cuna.
3. Por la seguridad de su hijo, compruebe que ha quitado la tira cuando el juguete no esté colgado de la cuna.

CARACTERÍSTICAS DEL JUGUETE

1. BOTÓN ON/ OFF/ SELECTOR DE MODO

Para encender el juguete deslice el botón **On/ Off/ Selector de modo** al modo jugar (☀) o a la posición modo dormir (☾). Para apagar el juguete, deslice el botón **On/ Off/ Selector de modo** a la posición Off (●).

2. BOTÓN CONTROL DE VOLUMEN

Para ajustar el volumen, deslice el botón de control de volumen a la posición **volumen bajo** (◀) o **volumen alto** (◀).

3. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Después de unos minutos sin actividad, la **Babyluna** de **VTech®** se apagará de manera automática. El juguete se encenderá otra vez cuando se tire del osito.

ACTIVIDADES

1. Deslice el botón **On/ Off/ Selector de modo** para encender el juguete. Oirá una canción y una frase como saludo. La estrella se iluminará con el sonido.

2. Tire del osito en el modo jugar para oír frases divertidas, sonidos y canciones animadas. La estrella se iluminará con el sonido y la luna se moverá.

3. Tire del osito en el modo dormir para oír frases y melodías tranquilas. La luz de la estrella irá perdiendo intensidad y la luna se moverá.

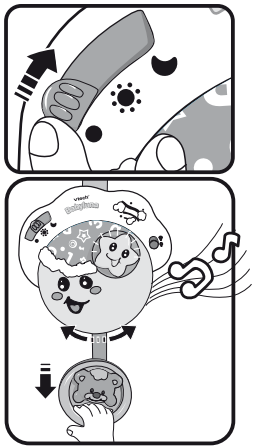

LETRA DE LAS CANCIONES

Canción 1

En el cielo brilla el sol,
por la noche salgo yo.

Canción 2

Soy muy pequeñín
y estoy feliz,
grande más grande yo seré
porque creceré.

Canción 3

Ven a jugar, anímate

descubrirás que diver es.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave y humedecido.
2. Mantenga el juguete lejos de la luz directa del sol y de cualquier fuente de calor.
3. Retire las pilas cuando el juguete no se vaya a utilizar durante un largo período de tiempo.
4. No deje caer el juguete sobre superficies duras y no lo exponga a la humedad o agua.

CONSEJOS PRÁCTICOS

Si por alguna razón el juguete deja de funcionar o su funcionamiento no es normal, por favor siga los siguientes pasos:

1. Apague el juguete.
2. Retire las pilas.
3. Espere unos minutos antes de volver a colocar las pilas.
4. Encienda el juguete. Deberá entonces funcionar correctamente.
5. Si el juguete sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

En el caso de que el problema persista o detecte algún defecto en el funcionamiento del juguete, puede consultar con el Servicio de Atención al Cliente llamando al teléfono: 913120770 o dirigiéndose por correo electrónico a la dirección: informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

NOTA:

Este juguete genera y utiliza energía de radio frecuencia, y si no se instala y utiliza adecuadamente, es decir, siguiendo las instrucciones del fabricante, puede producir interferencias en la recepción de radio y televisión. Este juguete ha sido sometido a las pruebas pertinentes y cumple con las normas para la Clase B de dispositivos electrónicos, de acuerdo con el apartado 15 FCC, que prevé una razonable protección contra tales interferencias domésticas. No obstante, no existe total garantía de que ninguna interferencia pueda producirse en una instalación en particular.

Si este juguete produce interferencias en la recepción de la radio o televisión (se puede determinar fácilmente conectando y desconectando el juguete), aconsejamos al consumidor que trate de corregir la interferencia adoptando una o más de las siguientes medidas:

. Reorientar la antena receptora.

. Separar el juguete del aparato receptor.

. Conectar el juguete en una salida diferente a la del receptor.

. Consultar con un técnico de radio o televisión.

PRODUCTO
LED CLASE 1

Impreso en China
91-078122-000-006 西